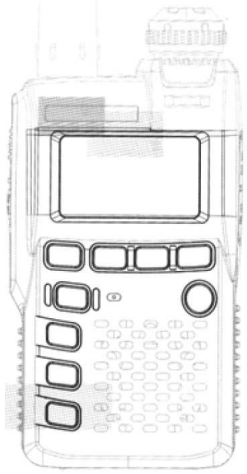

NKT-R3

ESPAÑOL

© CHAI 2010

Precauciones

- Las tareas de mantenimiento se llevarán a cabo por técnicos cualificados.
- No haga funcionar el transceptor ni cargador en una atmósfera explosiva (gases, polvo, humos, etc.)
- Apague el transceptor en las estaciónes de servicio.
- No modifique o manipule interiormente este transceptor por ningún motivo.
- No exponga el transceptor a largos períodos de luz solar directa, ni le coloque cerca de aparatos de calefacción.
- No coloque el transceptor en lugares muy polvorientos, húmedos o zonas mojadas, ni sobre superficies inestables

Seguridad:
Es importante que el operador sea consciente y entienda, los riesgos comunes a la manipulación de un transceptor.

Contenidos

1. Introducción al producto.
2. Accesorios suministrados.
3. Instalación de la batería.
4. Instalación y desmonte de la pinza de cinturón.
5. Instalación de la antena.
6. Instalación del altavoz/micrófono - correa de colgar
7. Carga de la batería de iones-litio.
8. Esquema y definición del teclado.
9. Instrucciones del teclado.
10. Pantalla LCD.
11. Tabla de información de la pantalla.
12. Operación con las combinaciones del teclado.
13. Contenidos del menú.
14. Ajustes del menú.
15. Instrucciones de las funciones de menú
16. Otras instrucciones y ajustes.

1.- Introducción al producto

NKT-R3 es un micro transceptor de 400 MHz-470 MHz FM, con una batería de iones-litio de 1100 mAH, con radio FM (87.0MHz-108MHz), potencia de salida RF: 1W (L)-2W (H). y con carga directa por el mismo transceptor.

El NKT-R3 es increíblemente pequeño de tamaño, lo que le permite llevarlo a cualquier parte y usarlo mientras camina por la ciudad, permitiendo al usuario por su flexibilidad operativa otras formas de utilización.

Las características adicionales incluyen:

Selección de banda ancha/estrecha; 50 códigos programables (QT) y 104 códigos digitales para su elección. 99 canales de almacenamiento (uno de ellos para el canal de emergencia); BCLO (Busy Channel Lock-Out); Dual-band Watch; TOT; VFO escaner, 0-9 niveles de Squelch (silenciador de ruido de fondo); APO (Apagado automático); Linterna.

Para más detalles, por favor lea este manual de instrucciones con atención.

2.- Accesorios suministrados

NKT-R3 es un micro transceptor de 400 MHz-470 MHz FM, con una batería de iones-litio de 1100 mAH, con radio FM (87.0MHz-108MHz), potencia de salida RF: 1W (L) -2W (H) y con carga directa por el mismo transceptor.

Artículo	Imagen	Cantidad	Observaciones
Antena		**1**	Accesorio suministrado
Correa de colgar		**1**	Accesorio suministrado
Pinza del cinturón		**1**	Accesorio suministrado
Tornillo de la pinza del cinturón		**1**	Accesorio suministrado
Auricular			Accesorio opcional
Batería lón-Litio		**1**	Accesorio suministrado
Cargador de batería		**1**	Accesorio suministrado
Cargador de coche			Accesorio opcional
Cable USB		**1**	Accesorio suministrado

3.- Instalación de la batería.

La batería no viene cargada de fábrica; cárguela antes de su primer uso.

Precaución:

No cortocircuite los terminales de la batería o la arroje al fuego.
Nunca intente retirar la cubierta de la batería

1. Desbloquear la tapa de la batería: deslice el pestillo de la tapa de la batería hasta la posición “Unlock”
2. Extracción de la tapa de la batería: deslice la tapa de la batería hacia la parte inferior para quitarla.
3. Instalar la batería: instalar la batería dentro del compartimento.
4. Bloqueo de la batería: coloque de nuevo la tapa de la batería, deslizándola y situando el pestillo en posición “lock”

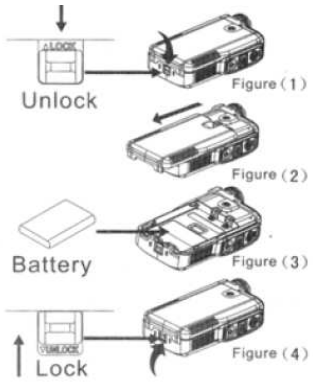

4.- Instalación y desmonte de la pinza de cinturón.

Instalación de la pinza del cinturón

1. Afloje el tornillo y quite el soporte.
2. Instale el clip del cinturón en la parte de atrás del trans, finalmente apriete el tornillo.

Desmonte de la pinza del cinturón

3. Suelte el tornillo y luego retire la pinza del cinturón
4. Instale el soporte en su lugar y apriete el tornillo

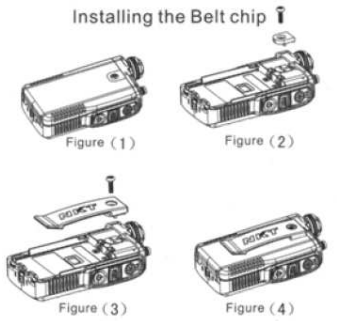

5.- Instalación de la antena

Atornille la antena en el conector en la parte superior del transceptor sosteniendo la antena en su base y girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede segura.

Nota: La antena no es ni un mango, ni un llavero, ni un punto para fijar el altavoz/micrófono. El uso de la antena de alguna de estas maneras puede dañarla y degradar el rendimiento de su transceptor.

6.- Instalación del altavoz/micrófono

Instalación del altavoz/micrófono

Inserte la clavija del altavoz/micrófono en la toma del altavoz/micrófono.

Si usted no está usando un altavoz/micrófono, instale la cubierta sobre la toma del altavoz/micrófono

Instalación de la correa de colgar

Coloque el lazo de la correa de colgar en la ranura en la parte superior del transceptor.

Tire del lazo para fijar la correa.

7.- Carga de la batería de iones de litio

Necesita cargarla si la batería es nueva o está usada.

Conectar el transceptor al cargador como se muestra en la ilustración

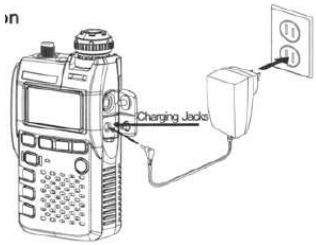

8.- Esquema y definición del teclado

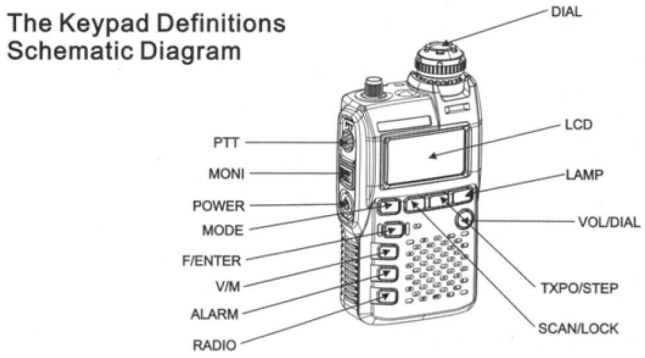

9.- Instrucciones del teclado

DIAL: El control de sintonización principal se utiliza para fijar la frecuencia de trabajo y también se utiliza para la selección de menús y otros ajustes.
PTT: (pulsar para hablar) pulse el botón PTT y hable al micrófono del panel frontal para transmitir. Suelte el botón PTT para volver al modo de recepción.
MONITOR: mantenga pulsada esta tecla para anular el silenciador ,usted escuchará el ruido de fondo, sueltelo para activar de nuevo el silenciador.
POWER: Enciende y apaga el aparato. Presione la tecla durante 2 segundos para alternar entre las posiciones ON/OFF.
MODE: Cambia las funciones del Menú.
SCAN/LOCK: pulsación corta para leer; pulsación larga para bloquear.
TXPO/STEP: pulsación corta para establecer alta/baja potencia, pulsación larga para establecer banda estrecha/ancha.
LAMP: Enciende y apaga la linterna.
VOL / DIAL: Ajusta la frecuencia y volumen según cambiemos entre estas con la techa DIAL.
F/ENTER: Confirma la operación.
V/M: Transfiere entre el modelo de frecuencia y canal.
ALARM: Llamada de emergencia.
RADIO: Activa y desactiva la radio FM.

10.- Pantalla LCD.

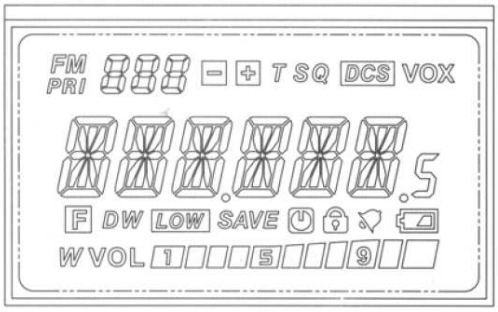

11.- Tabla de información de la pantalla.

Refer.	Icono	Función	Operación
1	FM	Radio FM (87-108MHz)	Pulse tecla RADIO
2	###	Registra el número de canal	Pulse tecla V/M
3	T	CTSS	Menú 2, 3
4	DCS	DCS	Menú 2, 3
5	VOX	Control de voz	Menú 11
6	F	2ª función del teclado	
7	DW	Dual-band Watch	Menú 1
8	LOW	High / Low Power	Menú 12 o pulsar tecla TXPO/STEP
9	SAVE	Battery Save	Menú 7
10		Power OFF automático	Menú 9
11		Bloqueo del teclado	Mantener pulsada teclaSCAN/LOCK
12		Tono del teclado	Menú 8
13		Aviso batería baja	
14	W	Banda ancha / estrecha	Menú 13 o mantener pulsada tecla TXPO/STEP
15	VOL	Ajusta el volumen	
16	1 5 9	Gráfica del volumen	

12.- Operación con las combinaciones del teclado.

1. SCAN/LOCK

Escanear: pulsación corta para activar la función de escaner, que lo ejecutará en el modo VFO, gira la perilla DIAL en sentido horario para comenzar el barrido hacia las frecuencias altas, y en sentido antihorario para el barrido hacia las frecuencias bajas. Para parar de escanear pulsa cualquier tecla excepto "DIAL". Hará el escaneado de canales en el modo canal, girar la perilla DIAL en sentido horario para comenzar el barrido hacia los canales altos y en sentido antihorario para los canales bajos. Para parar de escanear pulsar cualquier tecla excepto DIAL (permanecerá el ultimo canal escaneado)

Bloqueo del teclado: mantenga pulsado la tecla SCAN/LOCK durante 2 segundos para bloquear el teclado apareciendo en la pantalla un icono en forma de candado. Repita los pasos para desbloquear el teclado.

2. F/ENTER + DIAL

Pulse "F/ENTER", el icono "F" aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla, cuando gire la perilla DIAL para ajustar la frecuencia, esta cambiará en pasos de 1 MHz en el sentido horario para frecuencias más altas y en sentido antihorario para frecuencias más bajas.

3. VOL/DIAL + DIAL

Pulse VOL/DIAL, el icono VOL parpadeará en la esquina inferior izquierda de la pantalla, giré la perilla DIAL para ajustar el nivel de volumen deseado y pulse VOL/DIAL una vez más, el icono VOL dejará de parpadear y la perilla DIAL vuelve al modo ajustes de frecuencia.

4. PTT + MON Llamada de audio (1750 KHz)

Pulse PTT y MON; El transceptor emitirá audio (1750 KHz), para finalizar pulse MON

13.- Contenidos del menú.

Referencia	Descripción	Ajustes
1	DW	OFF / ON
2	RX CODE	OFF / 67.0Hz – 254.1Hz / 23I-754I
3	TX CODE	OFF / 67.0Hz – 254.1Hz / 23I-754I
4	SQL	0 - 9
5	BCLO	OFF / ON
6	LIGHT	OFF / ON
7	SAVE	OFF / ON
8	K TONE	OFF / ON
9	APO	OFF / ON
10	TOT	OFF / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180s
11	VOX	1 – 9
12	POWER	HIGH / LOW
13	H / L FDEV	OFF / ON

14.- Ajustes del menú.

Con carácter general, para ajustar los parámetros de las distintas referencias anteriores:

1. Pulse MODE y gire la perilla DIAL hasta encontrar la referencia cuyos parámetros queremos ajustar.
2. Pulse ENTER para acceder a los parámetros y mediante el giro de la perilla DIAL eliga un valor.
3. Pulse de nuevo ENTER para memorizar el valor y volver al menú principal.
4. Pulse "MODE" o "PTT" para salir del menú y volver al modo normal.

15.- Instrucciones de las funciones de menú

1. Dual Watch (DW)

Esta función permite supervisar un segundo canal (controla frecuencia del canal actual y la frecuencia del canal 00).
La exploración se detendrá en la frecuencia si recibe ninguna señal en el monitor de canal.

Para activar y desactivar la función dual-channel watch:

1. Acceder al menú principal pulsando "MODE", y girar la perilla "DIAL" para establecer la referencia 01: DW.
2. Presione la tecla "ENTER" para entrar en ella.
3. Gire la perilla "DIAL" en sentido horario o anti-horario para seleccionar ON / OFF
4. Presiones "MODE" o "PTT" para salir del menú y volver al modo normal.

2. RX CODE

Está tranquilo mientras su transceptor no recibe ninguna llamada específica.
Ajústelo con los siguientes pasos:

1. Pulse "MODE", y gire la perilla "DIAL" para establecer la referencia 02: RX CODE.
2. Presione la tecla "ENTER" para entrar en ella.
3. Gire la perilla "DIAL" en sentido horario o anti-horario para seleccionar OFF/67.0Hz-254.1Hz/0231-7541
4. Pulse la tecla "ENTER" para confirmar el valor y volver al menú principal.
5. Presiones "MODE" o "PTT" para salir del menú y volver al modo normal.

3. TX CODE

Esta función le permite enviar la llamada por radio a otras estaciones que tienen la misma frecuencia y la misma configuración de CTCSS.

Siga estos pasos para ajuste TX CODE:

1. Pulse “MODE”, y gire la perilla “DIAL” para establecer la referencia 03: TX CODE.
2. Presione la tecla “ENTER” para entrar en ella.
3. Gire la perilla “DIAL” en sentido horario o anti-horario para seleccionar OFF/67.0Hz-254.1Hz/0231-7541
4. Pulse la tecla “ENTER” para confirmar el valor y volver al menú principal.
5. Presiones “MODE” o “PTT” para salir del menú y volver al modo normal.

4. Squelch (SQL)

El Squelch del transceptor silencia automáticamente el altavoz de modo que usted no oirá el ruido de fondo. Esto no sólo es cómodo para la recepción, sino que también reduce el consumo de la batería.

Siga estos pasos para ajustar el SQL:

1. Pulse “MODE”, y gire la perilla “DIAL” para establecer la referencia 04: SQL.
2. Presione la tecla “ENTER” para entrar en ella.
3. Gire la perilla “DIAL” en sentido horario o anti-horario para seleccionar 0-9 (3 es el nivel más recomendable pues es el de mejor sensibilidad)
4. Pulse la tecla “ENTER” para confirmar el valor y volver al menú principal.
5. Presiones “MODE” o “PTT” para salir del menú y volver al modo normal.

5. BCLO (Busy Channel Lock-Out) cierre de canal ocupado

Se silenciará su transceptor para evitar romper otras llamadas mientras estas existan.

Ajústelo con los siguientes pasos:

1. Pulse “MODE”, y gire la perilla “DIAL” para establecer la referencia 05: BCLO.
2. Presione la tecla “ENTER” para entrar en ella.
3. Gire la perilla “DIAL” en sentido horario o anti-horario para seleccionar ON/OFF
4. Pulse la tecla “ENTER” para confirmar el valor y volver al menú principal.
5. Presiones “MODE” o “PTT” para salir del menú y volver al modo normal.

6. LIGHT Seleccione la luz de fondo ON/OFF

1. Pulse “MODE”, y gire la perilla “DIAL” para establecer la referencia 06: LIGHT
2. Presione la tecla “ENTER” para entrar en ella.
3. Gire la perilla “DIAL” en sentido horario o anti-horario para seleccionar ON/OFF
4. Pulse la tecla “ENTER” para confirmar el valor y volver al menú principal.
5. Presiones “MODE” o “PTT” para salir del menú y volver al modo normal.

7. Battery Save

Esta función ahorra batería, disminuyendo la cantidad de energía usada cuando el transceptor no está recibiendo señales ni se está operando con el (sin presionar teclas ni interruptores). En en modo SAVE, cuando se recibe una señal o se realiza una operación, el transceptor vuelve al modo normal, retornando al modo SAVE de nuevo si en el transcurso de 10 segundos no se recibe ni opera con él.

Active esta función con los siguientes pasos:

1. Pulse “MODE”, y gire la perilla “DIAL” para establecer la referencia 07: SAVE
2. Presione la tecla “ENTER” para entrar en ella.
3. Gire la perilla “DIAL” en sentido horario o anti-horario para seleccionar ON/OFF
4. Pulse la tecla “ENTER” para confirmar el valor y volver al menú principal.
5. Presiones “MODE” o “PTT” para salir del menú y volver al modo normal.

8. K TONE

Los tonos del teclado pueden ser incómodos, especialmente en habitaciones tranquilas. Esto tonos se pueden silenciar siguiendo estos pasos:

1. Pulse “MODE”, y gire la perilla “DIAL” para establecer la referencia 08: K TONE.
2. Presione la tecla “ENTER” para entrar en ella.
3. Gire la perilla “DIAL” en sentido horario o anti-horario para seleccionar ON/OFF
4. Pulse la tecla “ENTER” para confirmar el valor y volver al menú principal.
5. Presiones “MODE” o “PTT” para salir del menú y volver al modo normal.

Cuando los tonos del teclado están activados, en el display LCD aparecerá el icono

9. APO (Automatic Power Off)

Cuando esta función esta ajustada en OFF, el transceptor disminuye la cantidad de energía que utiliza cuando no se opera ni utiliza durante 30 minutos.

1. Pulse “MODE”, y gire la perilla “DIAL” para establecer la referencia 09: APO.
2. Presione la tecla “ENTER” para entrar en ella.
3. Gire la perilla “DIAL” en sentido horario o anti-horario para seleccionar ON/OFF
4. Pulse la tecla “ENTER” para confirmar el valor y volver al menú principal.
5. Presiones “MODE” o “PTT” para salir del menú y volver al modo normal.

10. TOT (Time Out Timer)

Su objetivo es evitar que cualquier persona utilice un canal durante un largo periodo de tiempo. Para activar TOT, ejecute los siguientes pasos:

1. Pulse “MODE”, y gire la perilla “DIAL” para establecer la referencia 10: TOT.
2. Presione la tecla “ENTER” para entrar en ella.
3. Gire la perilla “DIAL” en sentido horario o anti-horario para seleccionar: OFF/30/60/90/120/150/180s
4. Pulse la tecla “ENTER” para confirmar el valor y volver al menú principal.
5. Presiones “MODE” o “PTT” para salir del menú y volver al modo normal.

11. VOX

El transceptor puede transmitir con la voz en el modo VOX de funcionamiento, no hay necesidad de presionar “PTT”. Cuando detecte parada de voz, la transmisión se detendrá y el transceptor podrá recibir.

Active esta función con los siguientes pasos:

1. Pulse “MODE”, y gire la perilla “DIAL” para establecer la referencia 11: VOX
2. Presione la tecla “ENTER” para entrar en ella.
3. Gire la perilla “DIAL” en sentido horario o anti-horario para seleccionar OFF/1-9
4. Pulse la tecla “ENTER” para confirmar el valor y volver al menú principal.
5. Presiones “MODE” o “PTT” para salir del menú y volver al modo normal.

Nota: 7-9 Alta sensibilidad. Adecuado cuando hay un bajo nivel de ruido de fondo.
4-6: Media sensibilidad. Adecuado para la mayoría de las situaciones.
1-3: Baja sensibilidad. Adecuado cuando existe un alto nivel de ruido de fondo.

12. POWER. High / Low

Para cambiar la potencia de transmisión, ajuste POWER con los siguientes pasos:

1. Pulse “MODE”, y gire la perilla “DIAL” para establecer la referencia 12: POWER
2. Presione la tecla “ENTER” para entrar en ella.
3. Gire la perilla “DIAL” en sentido horario o anti-horario para seleccionar HIGH/LOW
4. Pulse la tecla “ENTER” para confirmar el valor y volver al menú principal.
5. Presiones “MODE” o “PTT” para salir del menú y volver al modo normal.

13. H / L FDEV

Cuando hay una zona intensiva de canales, se debe reducir el ancho de banda con el que se transmite para evitar perturbar los canales adyacentes.

Puede realizar los ajustes ejecutando los siguientes pasos:

1. Pulse “MODE”, y gire la perilla “DIAL” para establecer la referencia 13: H/L FDEV
2. Presione la tecla “ENTER” para entrar en ella.
3. Gire la perilla “DIAL” en sentido horario o anti-horario para seleccionar ON/OFF
4. Pulse la tecla “ENTER” para confirmar el valor y volver al menú principal.
5. Presiones “MODE” o “PTT” para salir del menú y volver al modo normal.

Nota: “ON” indica que se activa la banda estrecha de 12.5 KHz.
“OFF” indica que se activa la banda ancha de 25 KHz. En este caso el icono “W” aparecerá en la esquina inferior izquierda del display.

14. Elección de la dirección de la frecuencia

Cuando los miembros del grupo pidan paso y otras voces están presentes en el canal podemos afinar la frecuencia para evitar el problema.

1. Pulse “MODE”, y gire la perilla “DIAL” para establecer la referencia 14: SHIFT
2. Presione la tecla “ENTER” para entrar en ella.
3. Gire la perilla “DIAL” en sentido horario o anti-horario para seleccionar 0 / + / -
4. Pulse la tecla “ENTER” para confirmar el valor y volver al menú principal.
5. Presiones “MODE” o “PTT” para salir del menú y volver al modo normal.

Nota: “0” significa que se transmite y recibe en la misma frecuencia
“-“ significa que se transmite en una frecuencia más baja de la que se recibe
“+” significa que se transmite en una frecuencia más alta de la que se recibe

15. Ajuste de la graduación de frecuencia

No solo se puede ajustar los KHz, sino que también se puede ajustar los MHz.

1. Pulse “MODE”, y gire la perilla “DIAL” para establecer la referencia 15: OFFSET
2. Presione la tecla “ENTER” para entrar en ella.
3. Gire la perilla “DIAL” en sentido horario o anti-horario para seleccionar 00.000, (MHz. KHz)
4. Pulse la tecla “ENTER” para confirmar el valor y cambiar los MHz., cada toque de la perilla significa 1 MHz arriba o abajo.
5. Pulse la tecla “ENTER” para confirmar el valor y volver al menú principal.
6. Presiones “MODE” o “PTT” para salir del menú y volver al modo normal.

Nota: Si se transmite en la banda ancha, cada toque de la perilla significa 25 KHz arriba o abajo.
Si se transmite en la banda estrecha, cada toque de la perilla significa 12.5 KHz arriba o abajo.

16. Visualización de la frecuencia o canal

La pantalla visualizará según los ajustes, de la siguiente manera:

1. Pulse "MODE", y gire la perilla "DIAL" para establecer la referencia 16: DISP
2. Presione la tecla "ENTER" para entrar en ella.
3. Gire la perilla "DIAL" en sentido horario o anti-horario para seleccionar CH/FREQ
4. Pulse la tecla "ENTER" para confirmar el valor y volver al menú principal.
5. Presiones "MODE" o "PTT" para salir del menú y volver al modo normal.

Problema	Solución
No enciende	La batería puede estar dañada o descargada: Recargue o reemplácela. La batería puede estar instalada incorrectamente. Extraiga la batería y colóquela de nuevo según instrucciones.
La carga de la batería dura poco	Ha terminado la vida útil de la batería: sustitúyala por un batería nueva.
No se puede hablar o escuchar a otro miembro del grupo	Asegúrese de que ambos están usando la misma frecuencia y tono CTCSS/DCS. El otro miembro del grupo puede estar demasiado lejos: asegúrese que está dentro del alcance de las otras radios
Otras voces (además de los miembros del grupo) se escuchan en el canal.	Cambie los tonos CTCSS/DCS de todos los miembros de tu grupo.

16.- Otras instrucciones y ajustes.

1. Almacenamiento de canales

- Almacenamiento de canales del 1 al 99
- Almacenamiento de un canal especial (Canal de emergencia), con el número "000"

Para memorizar los canales se ejecutarán los siguientes pasos:

1. Seleccionar la frecuencia deseada, que operen en el modo VFO. Asegúrese que son los tonos CTCSS o DCS deseados.
2. Mantenga pulsada la tecla "F/W" durante 2 segundos, el canal "000" se mostrará y parpadeará en la pantalla LCD, a continuación, gire la perilla "DIAL" para seleccionar el canal de memoria deseado (001-099)
3. Presione "V/M" de nuevo para almacenar la frecuencia y otros datos en la memoria.
4. Todavía está operando en le modo "VFO", por lo que puede memorizar otras frecuencias y almacenarlas de la misma forma repitiendo el proceso descrito.

2. Operación con el canal de emergencia (llamadas de emergencia)

El NKT-R · incluye una útil función denominada "Emergencia". Presione la tecla "ALARM" para activar la función "Emergencia":

a) Cambia la radio al canal "Home" (000)
b) El indicador luminoso permanecerá encendido en rojo
c) Emite un fuerte sonido de alarma
d) Se desactiva la función de alarma presionando el interruptor "PPT"

Puede utilizar esta función por ejemplo, si a dar un paseo y desea una forma rápida de alertar a un miembro de la familia a una situación peligrosa. el sonido de la alarma podría disuadir a un atacante y le permiten escapar

3. Función de radio FM

1. Pulsación corta en la tecla RADIO para acceder al modo de radio FM
2. Gira la perilla DIAL para seleccionar la frecuencia de radio deseada (Rango de frecuencias: 87.0-108.0 MHz, con paso de 100KHz)
3. Pulsación corta en la tecla RADIO de nuevo o interruptor PTT para salir del modo de radio FM

Notas:

- La transmisión tiene prioridad sobre la radio FM. Esto significa que el transceptor saldrá automáticamente del modo radio FM cuando detecte una transmisión de entrada.
- Mantenga presionada la tecla V/M para acceder a las memorias de los canales de radio (15 canales de memoria)
- Scanner de emisoras de radio.

1.- Escanear frecuencias: en el modo de radio frecuencias, pulsar la tecla SCAN para escanear todas las frecuencias: comenzará a buscar todas las frecuencias desde la frecuencia actual; Girar la perilla en el sentido horario para escanear las frecuencias altas y girar la perilla en sentido antihorario para escanear las frecuencias bajas. El escaneo se detendrá en la frecuencia en la que exista alguna señal. Presiones cualquier tecla para salir del escaneo.

2.- Modo canal: pulse V/M por un tiempo para entrar en el modo canal desde el modo radio frecuencia. Gire la perilla DIAL en un sentido u otro para elegir canal más alto o más bajo.

3.- Almacenamiento y asignación de canales de radio FM (similar al almacenamiento de frecuencias y asignación canales de radio)

Gracias
Agradecemos la compra del este NKT-R3 para sus aplicaciones de radio móvil.
Esperamos que este manual le sea de utilidad para mantener comunicaciones eficientes.
Hemos utilizado tecnología avanzada en la elaboración de este producto y confiamos en su satisfacción por la calidad y características del Transceptor NKT-R3 UHF FM